INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this fixture.

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Turn off power at main fuse box.

2. Install crossbar assembly complete with nipple and canopy chain loop to junction box as one complete assembly (Fig. 1).

3. Remove loop ring (B) from canopy loop (C). Slip canopy (D) over loop (C) and secure by fastening loop ring (B). Adjust the height of the nipple so canopy will sit flat against ceiling and tighten locknut (A) against crossbar (E).

4. Remove loop ring (B) and canopy (D) from ceiling.

5. Assemble chandelier as per photo but do not weave wire through chain links yet.

6. Hold chandelier up against canopy loop (C) with chain and adjust to desired height. Remove excess chain.

7. Before fastening chain onto canopy loop (C), weave chandelier wire through every second link.

8. Let the canopy loop ring (B) slip to the bottom of chain. Repeat this step for canopy (D).

9. Tighten chain onto canopy loop (C).

10. Weave wire through the canopy loop and into junction box.

11. Install both ground wires of chandelier (one from the canopy (H) and on from the fixture (I)) to ground screw or ground wire of junction box or ground screw on crossbar.

12. Connect black wire of power supply to the smooth side of the wire (flexible cord) from the chandelier and connect white wire of power supply to the ribbed side of the wire from the chandelier. NOTE: Always use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.

13. Lift canopy up to ceiling covering junction box and secure by using canopy loop ring.

GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Install 60W Max. A19 bulbs (included).

2. Install center rod (F) onto socket cluster.

3. Mount glass shade (G) over center rod (F). To secure glass into place slip rubber washer (J), metal washer (K) and locknut (L) in that order to secure. Do Not Overtighten!

4. Install bottom decorative plate (M) and secure plate by fastening bottom finial (N) and again Do Not Overtighten!

TURN ON POWER

ENJOY YOUR HAMPTON BAY™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

408-897
S/O 391-204
INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

408-897/12/05

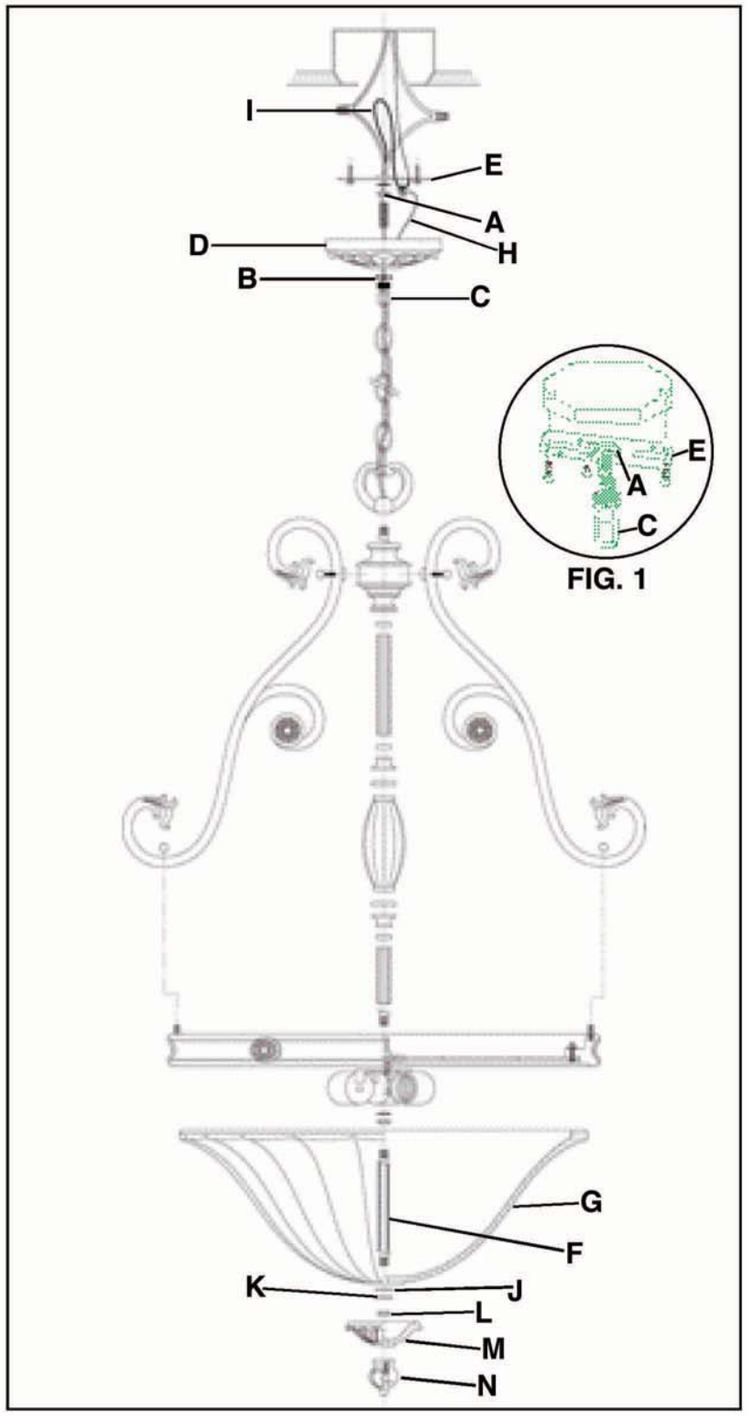

FIG. 1

INSTALLATION ET CONNEXIÓNS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ CONSERVER CES CONSIGNES POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT : Veuillez faire appel à un électricien qualifié pour l'installation de cet appareil d'éclairage.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant au boitier à fusibles principal.

2. Installer le croisillon, complet avec embout et bague de l'anneau du canope, a la boite de dérivation (Fig. 1).

3. Enlever la bague (B) de l'anneau du canope (C). Glisser le canope (D) sur l'anneau (C) et fixer en serrant la bague de l'anneau (B). Ajuster la hauteur de l'embout afin que le canope soit plat contre le plafond et serrer le verrou (A) contre le croisillon (E).

4. Retirer la bague de l'anneau (B) et le canope (D) du plafond.

5. Monter le lustre tel que photo mais ne passer pas encore le fil par les anneaux de la chaîne.

6. Tener le lustre contre l'anneau du canope (C) avec chaîne et ajuster a la hauteur désirée. Enlever le restant de la chaîne.

7. Avant de serrer la chaîne a l'anneau du canope (C), passer le fil du lustre par tous les deux maillons.

8. Laisser la bague de l'anneau du canope (B) glisser jusqu'au bas de la chaine. Repeter cette étape pour le canope (D).

9. Serrer la chaîne sur la bague de l'anneau du canope (C).

10. Passer le fil par l'anneau du canope et la boite de dérivation.

11. Installer les fils de masse du lustre (un de la verrière (h) et dessus du montage (I) pour rectifier le fil de masse de vis ou de la boîte de jonction ou de la vis moulue sur la barre transversale.

12. Branchez le fil noir de l'alimentation électrique au côté souple du fil à partir du luminaire et branchez le fil de l'alimentation électrique au côté nervuré du fil à partir du chandelier. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remetter toujours toutes les connexions dans la boite de dérivation.

13. Soulever le canope jusqu'au plafond couvrant la boite de dérivation et fixer en utilisant la bague de l'anneau du canope.

INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

1. Insérez les ampoules A19 de maximale 60W (incluse).

2. Montez la barre centrale (F) dans l'ensemble de la douille.

3. Montez l'abat-jour en verre (G) sur la barre centrale (F). Pour sécuriser le verre sur place glissez l'arondelle en caoutchouc (J), l'arondelle en métal (K) et le contre-écrou (L) dans cet ordre pour le sécuriser. Ne serrez pas en trop!

4. Installez la plaque décorative d'en bas (M) et sécurisez la plaque en serrant le bout d'en bas (N) et, encore une fois, ne serrez pas en trop!

REMETTEZ LE COURANT

PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE HAMPTON BAY™

INSTALACION Y CONEXIÓNES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Para una correcta instalación de esta lámpara, use los servicios de un electricista profesional.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.

2. Instale la barra de montaje; pre-ensamblada con el tubo de rosca y el ojal del plato cobertor y proceda a asegurarla a la caja de unión (Fig. 1).

3. Remover ojal (B) del ojal del plato cobertor (C). Deslice plato cobertor (D) sobre el ojal (C) y asegúrelo enroscando el ojal al tubo de rosca (B). Ajuste la altura del tubo de rosca de manera que el plato cobertor quede contra el techo y apreté la tuerca (A) contra la barra de montaje (E).

4. Remueva el ojal (B) y el plato cobertor (D) del techo.

5. Ensamble luminaria como le muestra la fotografía; no pase el alambre por en medio de la cadena todavía.

6. Sostenga la luminaria contra el ojal del plato cobertor (C) con la cadena y ajústelo a la altura deseada. Corte el exceso de la cadena.

7. Antes de asegurar la cadena y ajústelo al ojal del plato cobertor (C), pase el alambre de la luminaria por en medio de la cadena, dejando una unión por en medio.

8. Deslice el ojal (B) del plato cobertor hasta la parte inferior de la cadena. Repita este paso para el plato cobertor (D).

9. Apriete la cadena al hojal del plato cobertor (C).

10. Pase el alambre por en medio del ojal del plato cobertor y dentro de la caja de unión.

11. Instalar los alambres de tierra del chandelier (uno del pabellón (h) y encendido del accesorio (I) para moler el tornillo o el alambre de tierra de la caja de ensambladura o del tornillo de tierra en la barra transversal.

12. Conecte el cable negro de la fuente de energía al lado liso del cable del candelabro y conecte el cable blanco de la fuente de energía al lado estriado del cable del candelabro. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.

13. Coloque el plato cobertor contra el techo, cubriendo de esta manera la caja de unión y asegúrelo usando el ojal del plato cobertor.

INTALCION DE BOMBILLO Y CRISTAL

1. Colocar las bombillas A19 de 60W como máximo (incluido).

2. Instale la varilla central (F) en el grupo de enchufes.

3. Instale la pantalla de vidrio (G) sobre la varilla central (F). Para asegurar el vidrio en su lugar, deslice la arandela de caucho (J), la arandela de metal (K) y la contratuerca (L) en ese orden para asegurarlo. ¡No apriete demasiado!

4. Instale la placa decorativa inferior (M) y asegure la placa al afianzar el remate inferior (N) y de nuevo ¡no apriete demasiado!

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA HAMPTON BAY™